GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI

English
Alecto
welcome
Mode 1 to View (For the browser with IE kernel) OCX
Download
Mode 2 to View (For FireFox, Safari browser etc.)
Image mode (for smartphone)

Voor DVC-120IP, DVC-150IP$_{v2}$, DVC-160IP en DVC-210IP
Pour DVC-120IP, DVC-150IPv2, DVC-160IP et DVC-210IP

IP CAMERA web interface
Via webbrowser de camera benaderen op een PC
Faire accéder la caméra à un PC via le webbrowser

Alecto®

NL

1 PRODUCTOMSCHRIJVING

IP Camera web interface is een soort website in de camera om toegang te krijgen via een webbrowser op een pc of laptop. Via de webbrowser kan er naar live beeld worden gekeken of specifieke functies worden ingesteld. De getoonde beelden en functies kunnen per browser enigszins afwijken. Ook de werking van de functies kunnen per browser en camera verschillen en wel of niet werken. Met Internet Explorer kunt u de meeste functie bedienen. Start de browser die u gebruikt met administrator rechten op. Controleer dus welke functies de camera ondersteund.

2 AANSLUITEN

2.1 AANSLUITEN IPCAMERA OP MODEM

1. Sluit de IP-Camera eerst met meegeleverde netwerkkabel aan op een vrije poort van uw internetmodem of netwerkrouter.
2. Voor Wi-Fi gebruik: Voor instellen WiFi zie paragraaf 5.3 kopje WiFi. Pas na het ingeven van de WiFi gegevens de netwerkkabel verwijderen. WiFi kan pas worden ingegeven nadat er een stabiele verbinding is met een netwerkkabel.
3. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de IP-Camera en steek deze in een stopcontact. Als het modem of de netwerkrouter een verbinding heeft met internet zal de camera contact zoeken met de server.

Ongeacht of er internetverbinding is, zal de camera gaan instellen.

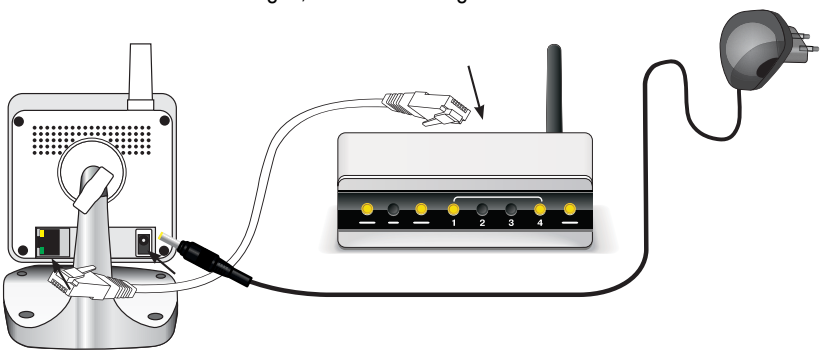

2.2 AANSLUITING PC.

Zorg ervoor dat de gebruikte PC voor instellen van Camera is aangesloten op hetzelfde LAN netwerk als dat de camera is aangesloten. Als de PC contact heeft met internet is deze goed aangesloten.

2.3 IP-ADRES OPZOEKEN MET BEHULP VAN SMARTPHONE OF TABLET.

Zorg ervoor dat de smartphone of tablet is aangemeld op hetzelfde netwerk als waar de camera is aangemeld.

Open de Alecto app.

Druk daarna op camera toevoegen (add Camera).

Druk dan op Zoeken of .

Er verschijnt nu een lijst met UID nummers met de bijbehorende IPadressen.
(normaal beginnen interne ip adressen met 192.168.x.x, 10.x.x.x of 172.x.x.x)
Noteer nu het ip adres van de camera die u met uw pc wilt benaderen. Vergelijk het UID nummer wat op de achterzijde van de camera staat.

2.4 IP-ADRES OPZOEKEN MET BEHULP VAN L-SEARCH WINDOWS SOFTWARE.

Download de L-search software van de site van Alecto (www.alecto.nl) of van (www.hesdo-service.nl)
Installeer de software en start deze op. Druk op de toets Search of op F3 om het zoeken te starten. Herhaal enkele malen als er niet wordt gevonden. Als de camera wordt verzonden verschijnt het ip adres. Vul dit IP adres in bij de adresbalk van uw browser.

3 CONTACT MAKEN MET CAMERA

3.1 CAMERA BENADEREN VIA WEBBROWSER.

Met een webbrowser in de PC of laptop is het nu mogelijk om de camera te benaderen.
Een webbrowser is bv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome of Opera. Start de brower die u gebruikt met administrator rechten op.Type in de adresbalk het IP adres van de camera dat u heeft opgezocht, en toets return.

De PC of laptop zal nu verbinding maken met de camera.
Het volgende scherm verschijnt.

Standaard is de gebruikersnaam: *admin* met het wachtwoord: *123456*

3.2 OPENINGSCHERM

Daarna volgt het openingsscherm.

Selecteer voor de juiste taal.
Kies daarna de browser die u gebruikt.
Mode1 als u Internet Explorer gebruikt. Download en installeer dan eerst de plugin OCX.
Mode 2 als u andere browser gebruikt
Image mode als u de camera wilt bekijken met een smartphone of tablet.

4. BEDIENING VAN DE CAMERA VIA INTENET EXPLORER

Hieronder het overzicht van de functie bij live beeld.

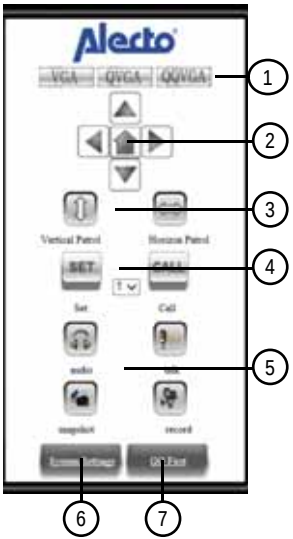

1. Beeld grote instelling VGA = 640×480pxs., QVGA = 320×240pxs. en QQVGA = 160x120pxs. Neem in acht des te hoger de resolutie van het videosignaal des te hoger het dataverkeer. Bij hoog dataverkeer zal de bediening trager worden. Dit geldt voornamelijk bij gebruik met een smartphone en tablet via een extern netwerk.
2. Navigatie roos voor de besturing van de camera(mits de camera pan/tilt functie heeft). Gebruik de pijltjes voor de navigatie. Met het middelste pijltje draait de camera naar de standaard middenstand.
3. Automatische draaien van links naar rechts.
   Automatisch draaien van boven naar beneden.
4. Pan/Tilt draai positie geheugen. Programmeer hier vaste instellingen van de richting van de camera. Met Call worden de posities opgevraagd (alleen camera's met Pan/tilt functie).
5. Afhankelijk of de camera dit ondersteund kan hier het ontvangen geluid en terugspreek geluid worden ingesteld, een knop om een momentopname (snapshot) te maken of om video op te nemen.
6. Knop om naar de geavanceerde instellingen te gaan.
7. Knop om naar het openingsscherm te gaan.

5. UITGEBREIDE INSTELLINGEN CAMERA

5.1 VIEW EN RUNNING STATUS

Klik op de toets Uitgebreide instellingen. Het volgende scherm verschijnt:

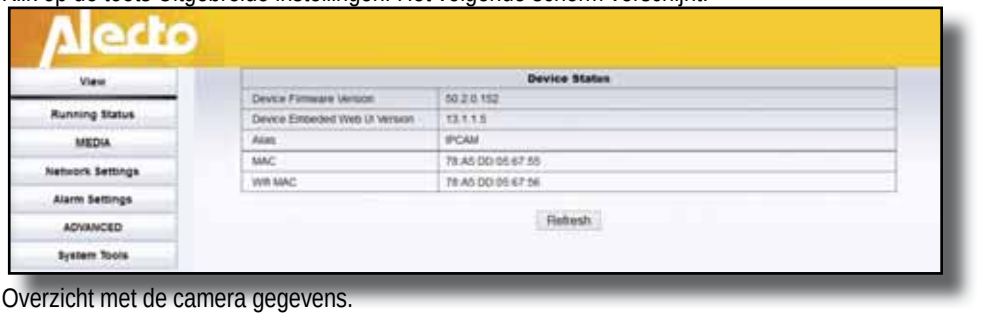

Overzicht met de camera gegevens.

Druk op "VIEW" om weer naar het live beeld te gaan.
Druk op "Running Status" voor bovenstaand overzicht met camera gegevens.

5.2 MEDIA

Onder het tabblad “MEDIA” zit de optie “VIDEO SETTINGS”.

- : Zet hier handmatig de infrarood verlichting aan of uit.
- : Beeld horizontaal spiegelen.
- : Beeld verticaal spiegelen.
- Mode: Beeld frequentie instellen. Keuze uit 50- of 60 Hz.
- Framerate: Aantal beelden per seconde. In te stellen tussen 1 en 30.
- Brightness: Helderheid instelling. In te stellen tussen 1 en 255.
- Contrast: Contrast instelling. In te stellen tussen 1 en 255.
- Restore Video Default: Instellingen terug zetten naar fabrieksinstelling. (Dit geldt voor Brightness en Contrast).

Bovenstaande instellingen hebben betrekking op de kwaliteit van het videobeeld.
Neem in acht des te beter het videosignaal des te hoger het dataverkeer.
Bij hoog dataverkeer zal de bediening trager worden. Dit geldt voornamelijk bij gebruik met een smartphone en tablet via een extern netwerk.

5.3 NETWORK SETTINGS

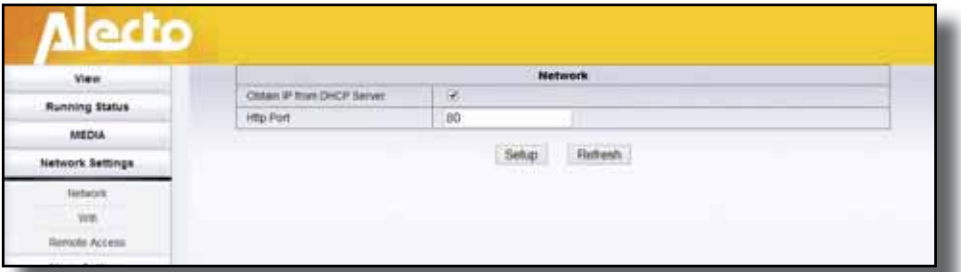

Onder het tabblad “NETWORK SETTINGS” zitten de volgende opties: “NETWORK”, “WIFI” en “REMOTE ACCESS”.

NETWORK:

De basis Netwerk instellingen staan ingesteld op DHCP oftewel automatisch verkrijgen van een IP adres. Als u niet weet hoe dit werkt wijzig deze instellingen dan niet. Uw router wijst dan een juist IP adres toe aan de camera.

DHCP uitvinken om handmatig het IP adres in te geven.

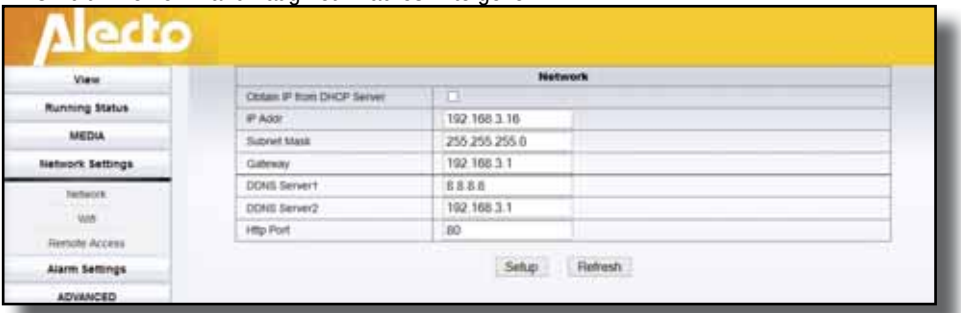

IP Addr.:	Vul hier het IP adres in.
Subnet Mask:	Vul hier het Subnet Maks in.
Gateway:	Vul hier het gateway adres in.
DDNS Server1:	Vul hier gegevens van de DDNS server in.
DDNS Server2:	Vul hier gegevens van een tweede server in.
Http Port:	Poort om toegang te krijgen tot de camera. Standaard 80

Bij wijzigingen druk op Setup om de gegevens vast te leggen.

WIFI:

Via dit tabblad kunt u de camera verbinden met een intern WiFi netwerk. Bij het correct aanmelden op het WiFi netwerk zal de camera zonder UTP kabel op WiFi werken. Het is nu eenvoudig om de camera op elke plek binnen het bereik van het WiFi signaal van de router te plaatsen.

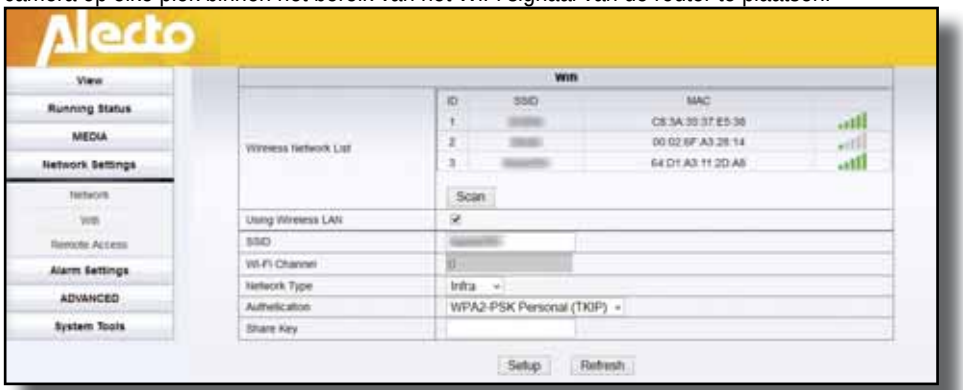

Druk eerst op Scan om het juiste netwerk te kunnen kiezen.
Na de scan zou uw eigen netwerk tussen de SSID namen moeten staan.
Eventueel een nieuwe scan uitvoeren.
Vink daarna eerst “USING WIRELESS LAN” aan.
Klik op de SSID naam van uw router die bij de “Wireless Network List” staat.
Bij SSID zal uw netwerk komen te staan en Network Type en Authetication zal worden ingevuld.
Vul nu het juiste wachtwoord van uw WiFi netwerk in bij “Share Key”.
Druk daarna op de knop “Setup”.
De gegevens worden opgeslagen en de camera zal opnieuw opstarten.

Als alle gegevens nu correct zijn ingegeven kan de camera via WiFi contact maken met uw router.
Nu kunt u de camera spanningsloos maken, de UTP kabel verwijderen en op een andere plaats neerzetten waar geen UTP aansluiting voorhanden is, maar wel binnen het WiFi bereik van de router.
Om de camera te benaderen via de pc dient het nieuwe IP adres van de camera worden opgevraagd.
Zie paragraaf 2.3.

Remote Acces:

Via dit tabblad is het mogelijk om de camera in te stellen dat deze via een externe PC te benaderen is. Hiervoor dient de router doormiddel van Port Forwarding open gezet te worden. Poorten van de router worden nu open gezet. Als u hiervan gebruik wilt maken dient u te weten waar het overgaat. U zet namelijk uw router open voor toegang van buitenaf. Hackers kunnen hierdoor ook naar binnen. Om contact te leggen met de camera van buitenaf kunt u beter gebruik maken van een smartphone of tablet met behulp van de UID code. U hoeft hier dan niets te wijzigen.

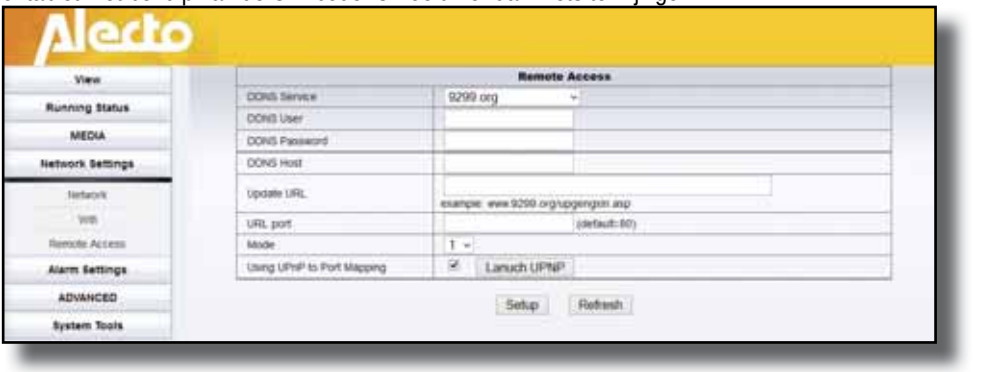

Om toegang te krijgen via uw eigen Internet IP-adres kunt u gebruik maken van een DDNS server (Dynamic Domain Name Server). Dit is handig als uw externe IP-adres wordt gewijzigd door uw provider. Vul alle gegevens van de DDNS server provider in.

Eventueel kunt u gebruik maken van de service UPnP (mits de router dit ondersteund en/of is geactiveerd) om de poorten van uw router automatisch aan te maken. Zo niet dan dient uw dit handmatig in te stellen in uw router.

5.4 ALARMSETTINGS

De camera heeft verschillende alarm mogelijkheden. Niet alle mogelijkheden in het menu worden door de cameras ondersteund.

Audible alarm armed: audiodetectie.
Motion Detect Armed: bewegingsdetectie.
Alarm Input Armed: Extern aan te sluiten alarmsensor die u hier kunt activeren.
IO Linkage on Alarm: Externe alarmgever die op de camera kan worden aangesloten die bij alarm actie onderneemt.
Deze functies kunt U activeren door deze functies aan te vinken.

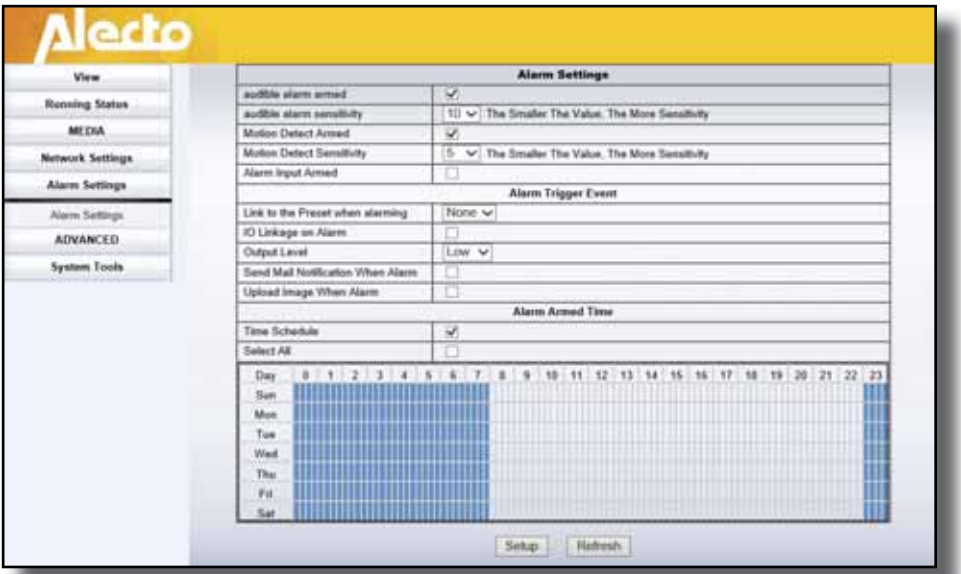

Bovenstaande afbeelding geeft het scherm Alarm settings weer waarbij alle functies met hun sub functies te zien zijn.
Deze functies werken alleen bij camera's die desbetreffende functie ondersteunt
Audible alarm Armed met de gevoeligheidsinstellingen en Motion Detect Armed met de gevoeligheidsinstelling zijn hier in te stellen.
De gevoeligheidsinstelling is in te stellen van 1 t/m 10. 1 is het gevoeligst, 10 is het minst gevoeligst.

Bij een alarm kunnen er twee acties worden uitgevoerd.
U kunt een mail versturen naar uw mail adres. (instellen bij "ADVANCED" - E-mail)
U kunt een momentopname (snapshot) foto maken en deze uploaden naar een ftp server. U dient zelf voor een ftp server te zorgen. (instellen bij "ADVANCED" - FTP)
U kunt ook nog een upload interval instellen zodat bij continue alarm niet constant foto's worden geupload. Een waarde ingeven in seconden.
Na het instellen op "Setup" drukken om de ingestelde waarde op te slaan.

Time Schedule (Agenda):
In de agenda is in te stellen wanneer het alarm actief is. Dit is in een weekkalender in te stellen.
Na het instellen dient op Setup te worden gedrukt om de instellingen te activeren.

5.5 ADVANCED

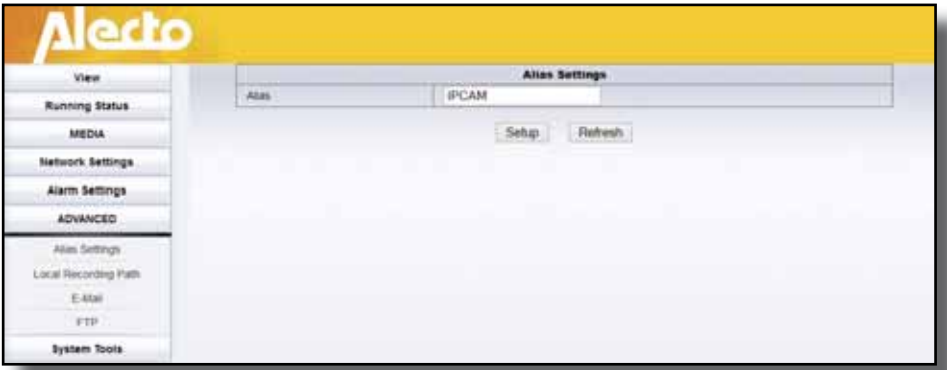

Bij het tabblad uitgebreide instellingen kunnen de volgende functies worden ingesteld:
Alias Settings: Geef de camera een eigen naam.
Local Recording Path: Een lokaal mapje op uw pc waar de opname kan worden weggeschreven (bv C:/camera/).
E-mail: Geef hier uw email gegevens in om tijdens alarm een mail bericht te ontvangen.
FTP: Geef hier uw FTP gegevens in om tijdens alarm foto's van de camera te kunnen uploaden naar uw FTP account.

Alias Settings

Vul in plaats van IPCAM een eigen naam voor de camera.
Druk daarna op "setup" om de wijzigingen op te slaan.

Local Recording Path

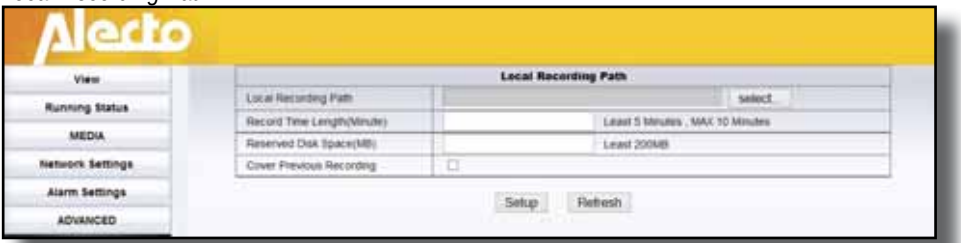

Vul hier het pad in waar eventueel opname op de PC moeten worden weggeschreven. De PC dient dan wel aan te staan. Vul meteen de andere voorkeur gegevens in. Druk daarna op “setup” om de gegevens op te slaan. Explorer dient met administratie rechten te zijn opgestart om het pad in te kunnen stellen.

E-mail

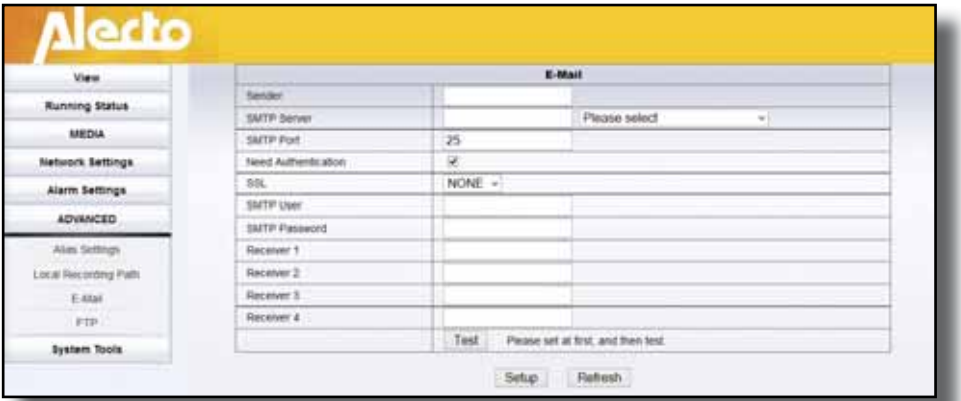

Als u tijdens een alarmstatus hiervan een email wilt ontvangen, vul dan hier de gegevens van een van de email accounts die zijn vermeld bij SMTP Server. Maak eventueel een account aan als er geen provider bij staat die u gebruikt. Vul alle gegevens voor de uitgaande mailserver in. Deze gegevens heeft u van u provider ontvangen. Voor vragen over uw email instellingen dient u bij uw provider te zijn. Na het instellen op “Setup” drukken om alles vast te leggen.
Maak alleen gebruik van providers uit de “please select” lijst. Deze providers zijn getest en werken.

FTP

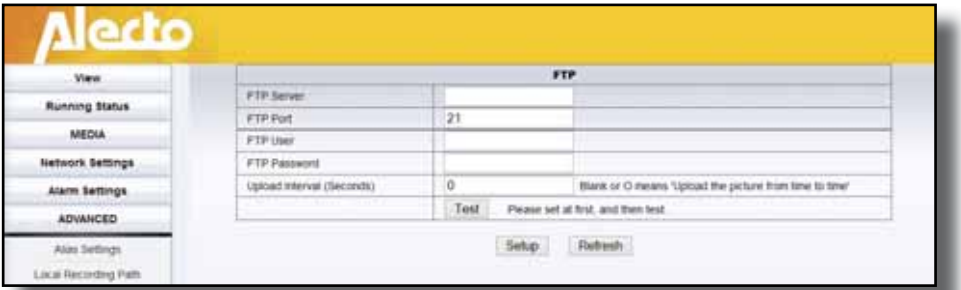

Als u tijdens een alarmstatus een foto wilt uploaden naar een ftp server dan kunt u in dit veld de gegevens van de FTP server ingeven. U dient wel te beschikken over een ftp server of toegang te hebben tot een ftp server. De gegevens heeft u gekregen van deze partner.

5.6 SYSTEM TOOLS

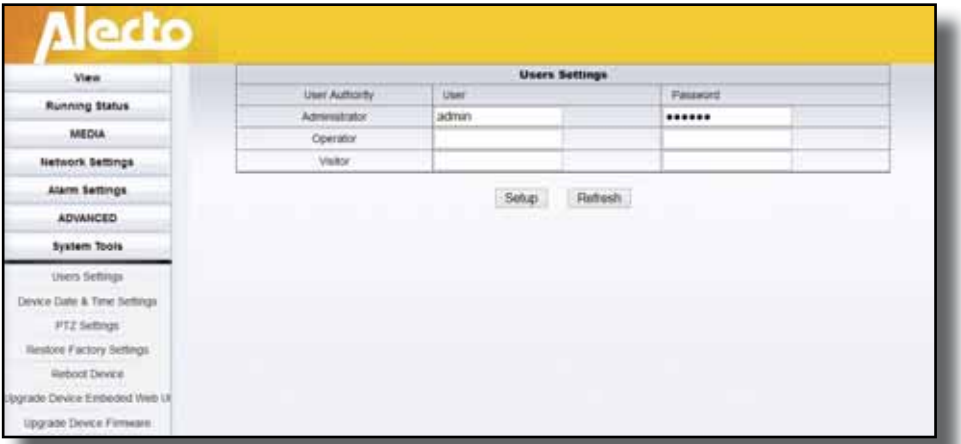

Het tabblad “System Tools” bezit de volgende sub-items:

User settings: Gegevens voor de gebruikers (3 niveaus).

Device Date & Time Settings: Geef hier de juiste tijd en datum in.

PTZ Settings: Instellingen betreffende draaien van de lens (mits de camera dit ondersteund).

Restore Factory Settings: Alle instellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen.

Reboot Device: Camera opnieuw laten opstarten.

Upgrade Device Embeded Web UI: Venster om de Web interface te updaten.

Upgrade Device Firmware: Venster om de Firmware te updaten.

User Settings

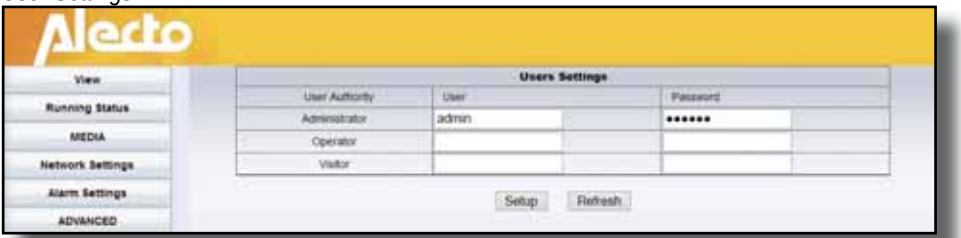

Er zijn 3 toegangsniveaus om in te kunnen loggen bij de camera.

Administrator: in deze groep is het mogelijk om alle instellingen aan te passen

Gebruiker: in deze groep is het mogelijk om alle toepassingen te gebruiken, het is alleen niet mogelijk om uitgebreide instellingen te wijzingen

Bezoeker: in deze groep is het alleen mogelijk om naar live beeld te kijken. Draaien van de camera is niet mogelijk, alleen geluid bediening en opname maken naar eigen PC (mits door de camera ondersteund).

Geef per gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord en kies voor de rechten van de deze gebruiker. Bezoeker, gebruiker of administrator.

Device Date & Time Settings

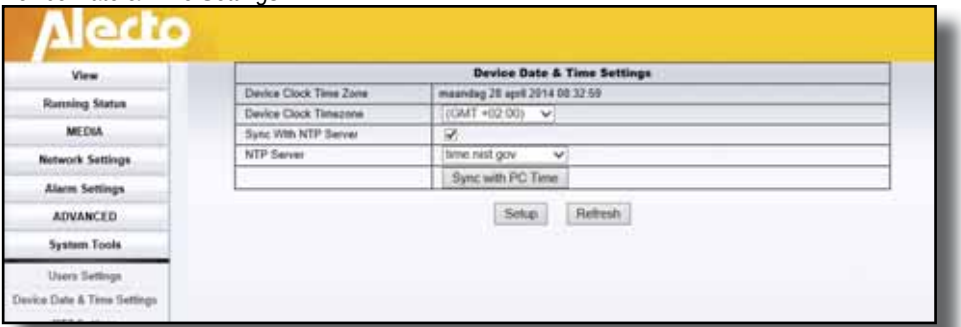

In dit veld kan de tijd en datum worden ingesteld. Er kan worden gesynchroniseerd met de PC of met een tijdserver. Stel hier ook de juiste tijdzone in. Voor Nederland GMT +1 wintertijd of GMT +2 zomertijd. Na het instellen op “setup” drukken om de gegevens vast te leggen.

PTZ Settings

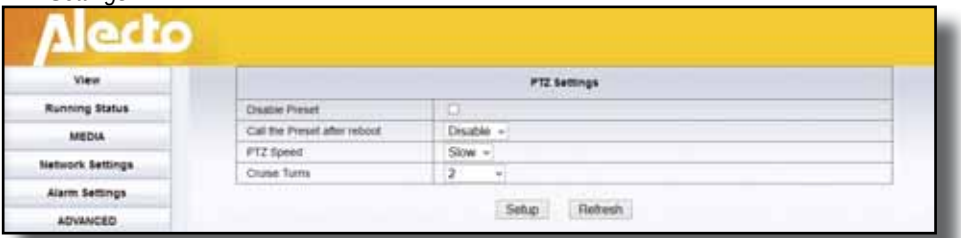

Met de PTZ settings is het mogelijk de draaisnelheid en richtpunten van de camera lens vast te leggen.

Disable Preset: Bij aanvinken worden de instellingen genegeerd.

Call the Preset after reboot: In het “live beeld” scherm is het mogelijk om geheugenplaatsen te programmeren van verschillende richtingen van de lens van de camera.

Bij de functie “Call the Preset after reboot” kan een richting worden gekozen die bij het “live beeld” scherm is geprogrammeerd. Na reboot (opnieuw opstarten) zal de cameralens naar deze positie worden gedraaid.

PTZ Speed: Stel hier de draaisnelheid van de cameralens in (mits de camera dit ondersteund).

Cruise Turns: Vul hier het aantal herhalingen in bij de functie horizontal- en vertical Patrol in het “live beeld” scherm.

Restore Factory Settings:

Durk op deze toets om alle gegevens te resetten naar de fabrieksinstellingen.

Reboot Device:

Druk op deze knop om de camera opnieuw op te laten starten.

Upgrade Device Embeded Web UI:

Gebruik dit veld om de website in de camera te kunnen updaten. U dient wel te beschikken over de nieuwste versie van de Web ui file om deze te kunnen uploaden naar de camera en deze te installeren.

Upgrade Device Firmware:

Gebruik dit veld om de firmware in de camera te kunnen updaten. U dient wel te beschikken over de nieuwste versie van de firmware file om deze te kunnen uploaden naar de camera en deze te installeren.

6 Resetten

Als het niet meer mogelijk is om contact met de camera te krijgen, en het niet meer de achterhalen is wat het IP adres of eventueel poort nummer niet meer overeenkomt kan de camera van buitenaf worden gereset naar de fabrieksinstellingen.
De Camera wordt dan op DHCP gezet en het poortnummer op 80.
Aan de zijkant, achterkant of in de draad van de camera zit hiervoor een reset knopje. Druk dit knopje als de camera is opgestart en houd deze minimaal 30 seconden ingedrukt totdat de camera opnieuw zal opstarten. Na het opnieuw opstarten van de camera is de camera alleen nog te bereiken via de UTP netwerkingang. Sluit de camera via een UTP kabel aan op uw router. Begin van voren aan met aan melden door eerst het IP adres van de camera te zoeken. Gebruik het gevonden ip adres om de camera te benaderen.

FR

1 DESCRIPTION DU PRODUIT

IP Camera web interface est une sorte de site web dans la caméra pour accéder à une pc ou laptop via un webbrowser. Il est possible de visionner des images live ou de paramétrer des fonctions spécifiques via le webbrowser. Les images affichées et les fonctions peuvent cependant être différentes par navigateur. Le fonctionnement des fonctions peuvent également être différents et fonctionner ou ne pas fonctionner par navigateur et par caméra. Vous pouvez commander la plupart des fonctions avec Internet. Démarrez le navigateur que vous utilisez avec des droits d'administrateur. Contrôlez donc quelles fonctions la caméra soutient.

2 RACCORDER

2.1 RACCORDER LA CAMERA IP SUR UN MODEM

1. Raccordez d'abords la caméra IP à une porte libre sur votre modem ou routeur internetavec le câble réseau livré avec.
2. Pour l'utilisation Wi-Fi: Pour paramètrer le WiFi voir paragraphe 5.3 petite tête WiFi. Ne retirer le câble de réseau qu'après avoir paramétrer les données WiFi. Le WiFi peut seulement être introduit après qu'il y a une liaison stable avec un câble réseau.
3. Raccordez l'adaptateur d'alimentation livré avec sur la caméra IP et mettez-le dans une prisse de courant. La caméra cherchera contact avec le serveur lorsque le modem ou le routeur réseau a une liaison avec internet.

Indépandamment qu'il y a une liaison internet, la caméra se paramétra.

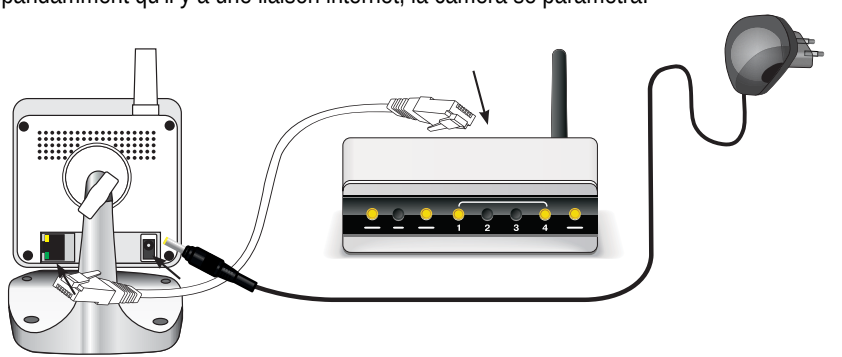

2.2 RACCORDEMENT PC.

Veillez à ce que le PC utilisé pour paramétrer la Caméra est raccordé sur le même réseau LAN que celui où la caméra est raccordée. Le PC est bien raccordé lorsqu'il a contact avec internet.

2.3 RECHERCHER L'ADRESSE IP A L'AIDE DE SMARTPHONE OU TABLET.

Veillez à ce que le smartphone ou la tablette est annoncé sur le même réseau que celui où la caméra est annoncée.

Ouvrir le app. Alecto.

Appuyez ensuite sur ajouter caméra (add Camera).

Appuyez ensuite sur Chercher ou .

Une liste avec des numéros UID et les adresses IP associés apparaît.
(Des adresses IP interne commencent normalement avec 192.168.x.x, 10.x.x.x ou 172.x.x.x)
Notez ensuite l'adresse IP de la caméra que vous voulez laisser accéder à votre pc. Comparez le numéro UID qui se trouve à l'arrière de la caméra.

2.4 RECHERCHER UNE ADRESSE IP A L'AIDE DU SOFTWARE L-SEARCH WINDOWS.

Téléchargez le software L-search du site de Alecto (www.alecto.nl) ou de (www.hesdoservice.nl) Installez le software et démarrez-le. Appuyez sur la touche Search ou sur F3 pour démarrer la recherche. Répétez quelques fois s'il ne trouve rien. L'adresse IP apparaît lorsque la caméra est envoyée. Introduisez cette adresse IP dans la barre d'adresse de votre navigateur.

3 FAIRE CONTACT AVEC LA CAMERA

3.1 ACCEDER A CAMLEAR A VIA LE NAVIGATEUR WEB.

Maintenant il est possible d'accéder la caméra Avec le navigateur web dans votre PC ou laptop. Un navigateur web est par expl. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome ou Opera. Démarrez le navigateur que vous utilisez avec les droits d'administrateur administrator. Introduisez l'adresse IP, que vous avez recherché, de la caméra dans la barre d'adresse, et appuyez sur return.

Maintenant le PC ou laptop ferra une liaison avec la caméra. L'écran suivant apparaît.

Le nom d'utilisateur standard est: *admin* avec le mot de passe: *123456*

3.2 ECRAN D'OUVERTU

L'écran d'ouverture.

Sélectionnez la langue correcte.
Choisissez ensuite le navigateur que vous utilisez.
Mode1 si vous utilisez Internet Explorer. Téléchargez et installez ensuite d'abord le plugin OCX.
Mode 2 si vous utilisez un autre navigateur
Image mode si vous souhaitez visionner la caméra avec un smartphone ou tablet.

4. COMMANDE DE LA CAMERA VIA INTENET EXPLORER

Ci-dessous le sommaire de la fonction à l'image live.

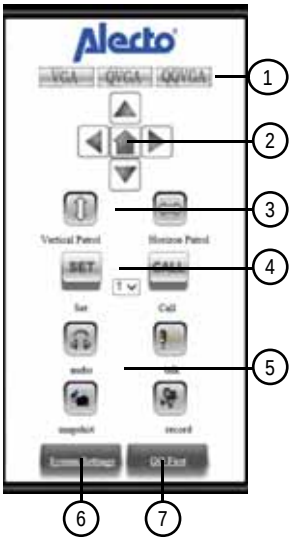

1. Paramètre grande imageVGA = 640×480pxs., QVGA = 320×240pxs. en QQVGA = 160x120pxs. Tenez compte qu'au plus la résolution du signal vidéo est haute au plus haut le trafic des données. La commande sera plus lente lors d'un haut trafic des données. Ceci s'applique en particulier lors d'une utilisation avec un smartphone ou une tablette via un réseau externe.
2. Rosace de navigation pour le fonctionnement de la caméra (au cas où la caméra a la fonction pan/tilt). Utilisez les flèches de navigation. Avec la petite flèche du milieu la caméra se tourne en position standard du milieu.
3. Tourner automatiquement de gauche à droite.
   Tourner automatique d'en haut vers le bas.
4. Pan/Tilt position rotation de la mémoire. Programmez ici les paramètres fixes des la direction de la caméra. Avec Call les positions sont demandées (uniquement les caméras avec la fonction Pan/tilt).
5. Si la caméra le soutient, il est possible de régler ici le son réceptionné et de réponse, un bouton pour faire un enregistrement du moment (snapshot) ou pour enregistrer des vidéos.
6. Bouton pour aller aux paramètres avancés.
7. Bouton pour aller à l'écran d'ouverture.

5. PARAMETRES AVANCES DE LA CAMERA

5.1 STATUT VIEW ET RUNNING

Cliquez sur la touche paramètres avancés. L'écran suivant apparaît:

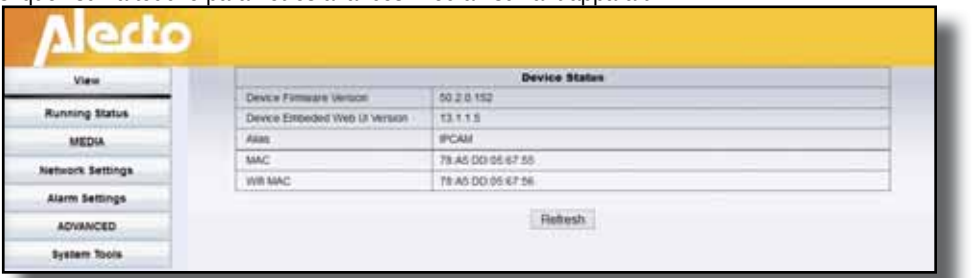

Sommaire des données de la caméra.

Appuyez sur "VIEW" pour retourner à l'image live.
Appuyez sur "Running Status" pour le sommaire ci-dessus des données de la caméra.

5.2 MEDIA

Sous l'onglet "MEDIA" il y a l'option "VIDEO SETTINGS".

- : Ici vous pouvez allumer ou éteindre l'éclairage infrarouge manuellement.
- : Inverser l'image horizontalement.
- : Inverser l'image verticalement.
- Mode: Paramétrer la fréquence image. Choix entre 50- ou 60 Hz.
- Framerate: Nombre d'image par seconde. A paramétrer entre 1 et 30.
- Brightness: Paramétrer la luminosité. A paramétrer entre 1 et 255.
- Contrast: Paramétrer le contraste. A paramétrer entre 1 et 255.
- Restore Video Default: Remettre les paramètres d'usine. (Ceci vaut uniquement pour Brightness et Contrast).

Les paramètres ci-dessus concernent la qualité de l'image vidéo.
Tenez en compte que plus le signal vidéo est mieux, au plus le trafic des données est haut. La commande sera plus lente lors d'un haut trafic des données. Ceci est principalement le cas lors d'une utilisation avec un smartphone et une tablette via un réseau externe.

5.3 PARAMETRES RESEAU

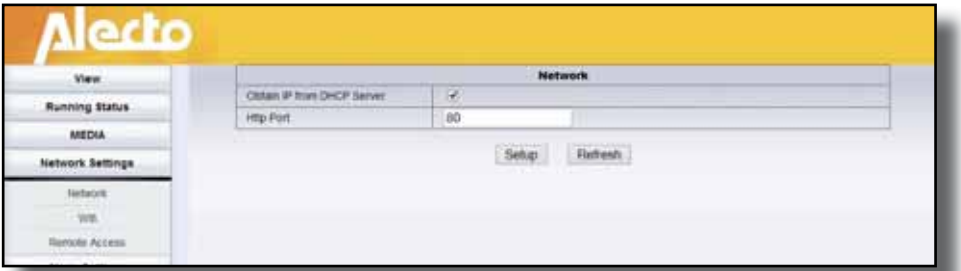

Sous l'onglet "NETWORK SETTINGS" se trouvent les options suivantes: "NETWORK", "WIFI" et "REMOTE ACCESS".

RESEAU:
Les paramètres de Réseau de base sont paramétrés sur DHCP ou obtenir une adresse IP automatique. Ne changez pas ces paramètres si vous ne savez pas comment cela fonctionne. Votre routeur donne une adresse IP correcte à la caméra.

Décocher DHCP pour introduire une adresse IP manuellement.

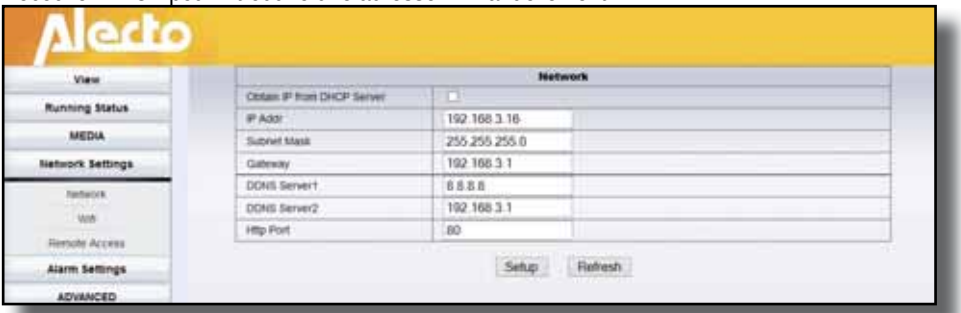

IP Addr.:	Introduisez ici l'adresse.
Subnet Mask:	Introduisez ici le Subnet Maks.
Gateway:	Introduisez ici l'adresse gateway.
DDNS Server1:	Introduisez ici les données du serveur DDNS.
DDNS Server2:	Introduisez ici les données d'un deuxième serveur.
Http Port:	Porte pour avoir accès à la caméra. Standard 80

Lors de modifications, appuyez sur Setup pour confirmer les données.

WIFI:

Via cette tablette vous pouvez connecter la caméra avec un réseau WIFI interne. La caméra pourra fonctionner sans câble UTP sur WiFi lors d'une annonce correcte sur le réseau WiFi. Maintenant il est facile de placer la caméra à chaque endroit à portée du signal WiFi du routeur.

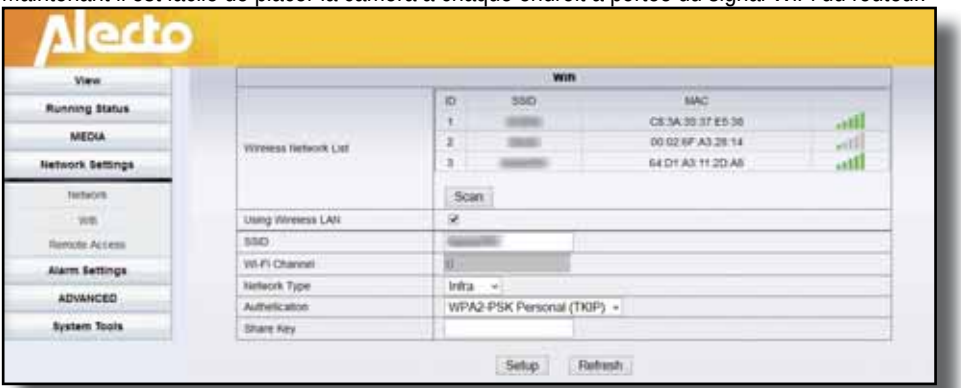

Appuyez d'abords sur Scan pour choisir le bon réseau.
Après le scan votre propre réseau devrait se trouver entre les noms SSID.
Effectuez éventuellement un nouveau scan.
Cochez ensuite d'abord "USING WIRELESS LAN".
Cliquez sur le nom SSID de votre routeur qui se trouve sur "Wireless Network List".
Votre réseau se trouvera à SSID et Network Type et Authetication seront remplis. Introduisez maintenant le bon mot de passe de votre réseau WiFi à "Share Key".
Appuyez ensuite sur le bouton "Setup".
Les données sont sauvegardées et la caméra redémarra.

Maintenant la caméra peut se connecter via WiFi avec le routeur si toutes les données ont étés correctement introduites. Maintenant vous pouvez retirer la caméra de la tension, retirer le câble UTP et le déposer à un autre endroit où il n'y a pas de raccordement UTP à disposition. Mais qui se trouve dans la portée du WiFi du routeur. Afin d'accéder à la caméra via le PC il faut demander la nouvelle adresse IP de la caméra.
Voir paragraphe 2.3.

Remote Acces:
Via cet onglet il est possible de paramétrer la caméra afin que celle-ci puisse être accessible via un PC externe. Pour ceci le routeur doit être ouvert à l'aide du Port Forwarding. Les portes du routeur sont maintenant ouvertes. Si vous voulez pouvoir l'utiliser vous devez savoir de quoi il s'agit. Vous mettez votre routeur ouvert pour accès depuis l'extérieure. A cause de ça les hackers peuvent également entrer. Il est mieux d'utiliser un smartphone ou une tablette pour se connecter avec la caméra depuis l'extérieure à l'aide du code UID. Vous ne devez alors rien modifier ici.

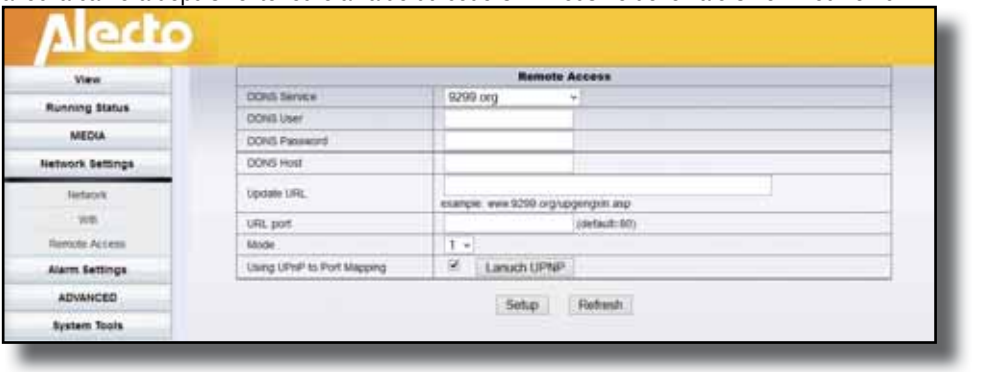

Vous pouvez utiliser le serveur DDNS (Dynamic Domain Name Server) afin de pouvoir accéder à votre propre adresse IP Internet. Ceci est facile si votre adresse IP externe est modifiée par votre provider. Remplissez toutes les données serveur DDNS du provider.
Vous pouvez éventuellement utiliser le service UPnP (si le routeur soutient ceci et/ou est activé) pour créer automatiquement les portes des votre routeurs. Si ce n'est pas le cas vous devez le paramétrer manuellement dans votre routeur.

5.4 PARAMETRES ALARME

La caméra a de différentes possibilités d'alarme. La caméra ne soutient pas toutes les possibilités dans le menu.

Audible alarm armed: détection audio.
Motion Detect Armed: détection de mouvement.
Alarm Input Armed: Capteur externe d'alarme à raccorder que vous pouvez activer ici.
IO Linkage on Alarm: Donneur externe d'alarme qui peut être raccordé à la caméra qui rentre en action lors d'une alarme.
Vous pouvez activer ces fonctions en cochant ces fonctions.

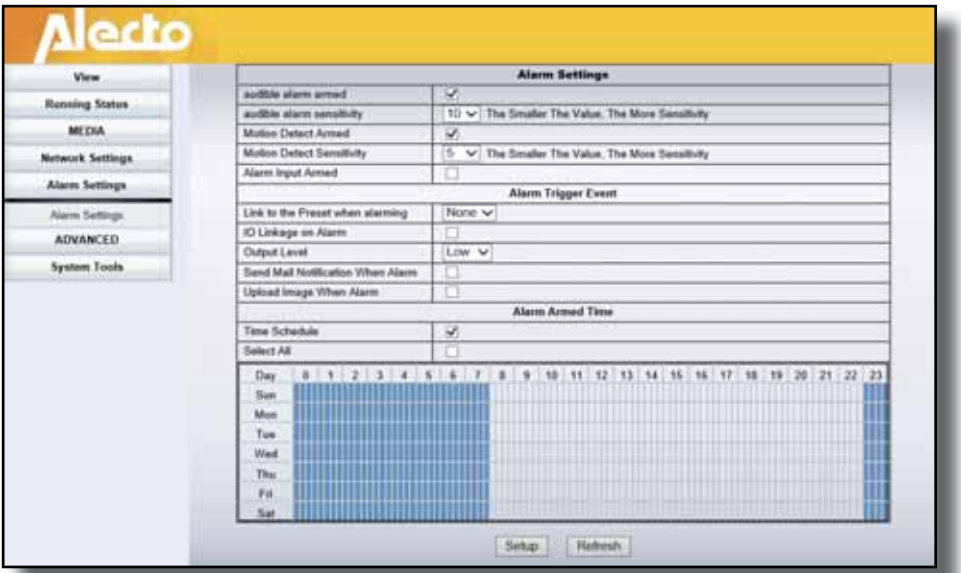

L'image ci-dessus affiche l'écran des Paramètres d'Alarme auquel toutes les fonctions est leurs sub fonctions sont visibles. Ces fonctions fonctionnent uniquement avec les caméras qui soutiennent cette fonction concernée Audible alarm Armed avec les paramètres de sensibilité et Motion Detect Armed avec les paramètres de sensibilités sont à paramétrer ici. Le paramètre de sensibilité est à paramétrer de 1 à 10. 1 est le plus sensible 10 est le moins sensibale.

Deux actions peuvent être exécutées lors d'une alarme. Vous pouvez envoyer un mail à votre adresse mail. (paramétrer l'E-mail à ADVANCED"). Vous pouvez faire un enregistrement d'un moment (snapshot) une photo et la télécharger vers un serveur ftp. Vous devez vous-même vous occuper d'avoir un serveur ftp. (paramétrer à "ADVANCED" - FTP). Vous pouvez également paramétrer un intervalle de téléchargement afin qu'il n'y ait pas constamment des photos qui sont téléchargées lors d'une alarme continue. Introduire une valeur en seconde. Appuyer sur "Setup" après le paramétrage afin de sauvegarder la valeur paramétrée.

Time Schedule (Agenda):
Dans l'agenda il est possible de paramétrer le moment où l'alarme est active. Ceci est à paramétrer dans un calendrier hebdomadaire.
Après le paramétrage il faut appuyer sur Setup afin d'activer les paramètres.

5.5 ADVANCED

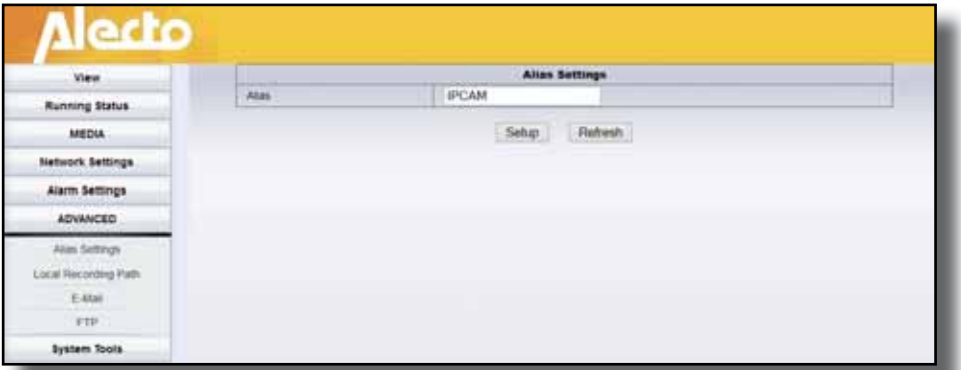

A l'onglet paramètres avancés les fonctions suivantes peuvent être paramétrées:
Alias Settings: Donne un nom à la caméra.
Local Recording Path: Une petite farde locale sur votre pc où l'enregistrement peut être sauvegardé (P.Expl C:/camera/).
E-mail: Introduisez ici vos données email afin de recevoir un message pendant une alarme.
FTP: Introduisez ici vos données FTP afin de pouvoir télécharger des photos de la caméra vers votre compte FTP lors d'une alarme.

Alias Settings

Introduisez un nom pour la caméra au lieu de IPCAM.
Appuyez ensuite sur "setup" afin de sauvegarder les modifications.

Local Recording Path

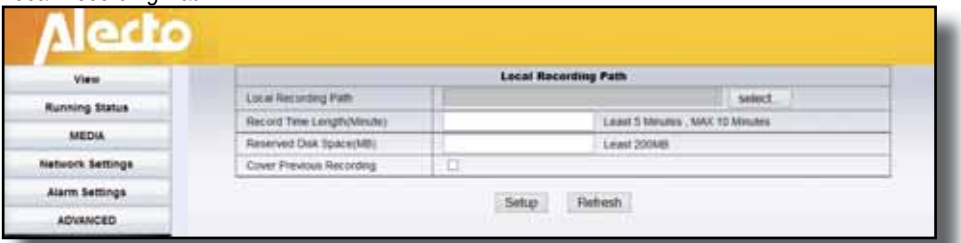

Introduisez ici le pad où d'éventuels enregistrements doivent être sauvegardés sur le PC. Cependant le pc doit être allumé. Introduisez immédiatement les autres données de préférences. Appuyez ensuite sur "setup" afin de sauvegarder les données. Explorer doit être démarré avec les droits d'administration afin de pouvoir paramétrer le pad.

E-mail

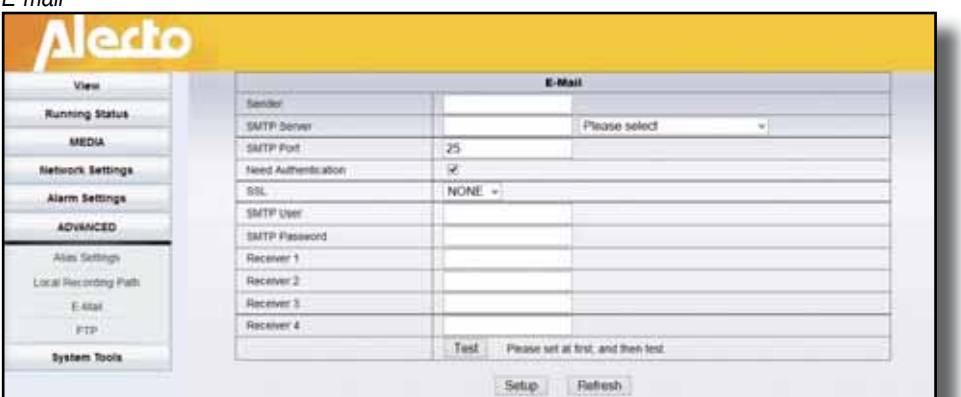

Si lors d'un statut d'alarme vous recevez un email pour celui-ci, introduisez alors ici les données d'un des comptes email qui sont mentionnés au serveur SMTP. Créez éventuellement un compte si le provider que vous utilisez ne s'y trouve pas. Introduisez toutes les données pour le serveur mail sortant. Votre provider vous a donné ces données. Si vous avez des questions concernant vos paramètres d'email vous devez aller chez votre provider. Appuyez sur "Setup" après le paramétrage afin de tout sauvegarder.
Utilisez uniquement des providers de la liste "please select". Ces providers sont testés et fonctionnent.

FTP

Si vous voulez télécharger une photo vers le serveur ftp lors d'un statut alarme vous pouvez alors introduire les données du serveur ftp dans ce champ. Cependant vous devez disposer d'un serveur ftp ou vous devez avoir accès à un serveur ftp. Ce partenaire vous a donné les données.

5.6 SYSTEM TOOLS

L'onglet "System Tools" dispose des sub articles suivants:

User settings: Données pour les utilisateurs (3 niveaus).

Device Date & Time Settings: Introduisez ici l'heure et le date correcte.

PTZ Settings: Paramètres concernant tourner l'objectif (si la caméra le soutient).

Restore Factory Settings: Remettre tous les paramètres aux paramètres d'usine.

Reboot Device: Faire redémarrer la caméra.

Upgrade Device Embeded Web UI: Fenêtre pour mettre l'interface Web à jour.

Upgrade Device Firmware: Fenêtre pour mettre le Firmware à jour.

User Settings

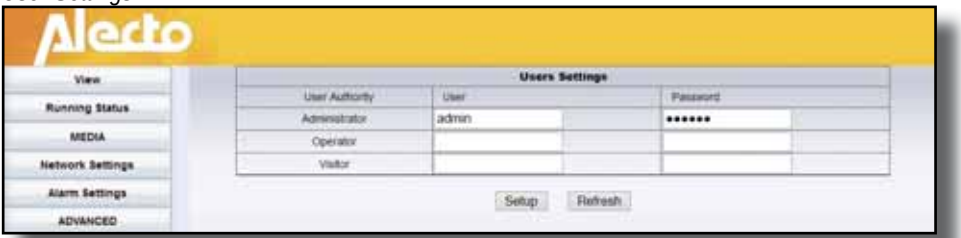

Il y a 3 niveaus d'accès pour pouvoir s'identifier à la caméra.

Administrator: Il est possible de modifier tous les paramètres dans ce groupe

Gebruiker: Il est possible d'utiliser toutes les applications dans ce groupe, seulement il n'est pas possible de modifier les paramètres avancés

Bezoeker: Dans ce groupe il est uniquement possible de visionner des images live. Il n'est pas possible de tourner la caméra, uniquement commander le son et faire des enregistrements vers votre propre PC (si soutenu par la caméra).

Donnez un nom d'utilisateur par utilisateur et un mot de passe et choisissez pour les droits de cet utilisateur. Visiteur, utilisateur ou administrateur.

Device Date & Time Settings

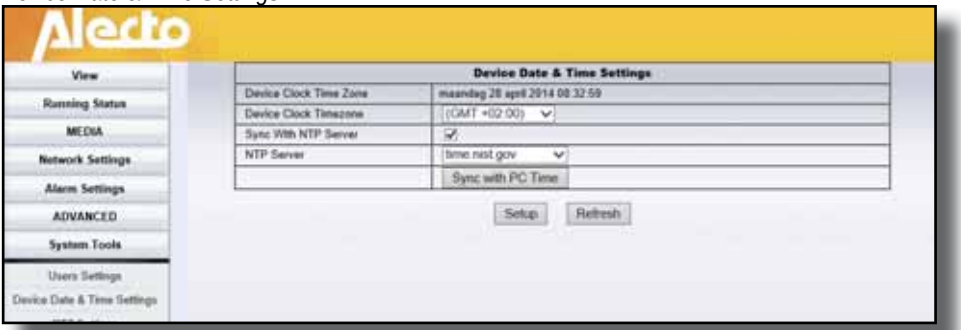

L'heure et la date peuvent être paramétrées dans ce champ. Il est possible de synchroniser avec le PC ou avec le serveur horaire. Paramétrer également la zone horaire correcte ici. Pour l'Hollande GMT +heure d'hiver ou GMT +2 heure d'été. Appuyez sur "setup" après le paramétrage afin de sauvegarder les données.

PTZ Settings

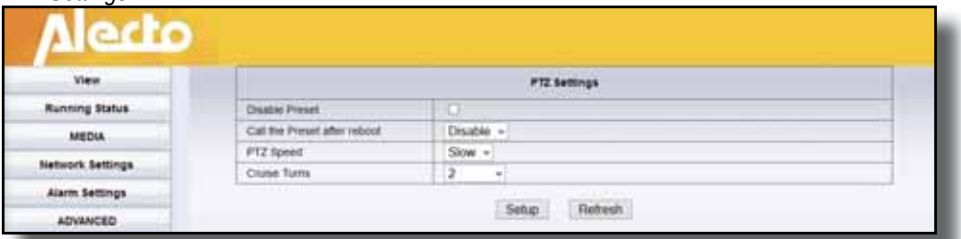

Avec les paramètres PTZ il est possible de sauvegarder la vitesse de rotation et les points d'indication.

Disable Preset: Les paramètres sont ignorés lorsque vous cochez ceci.

Call the Preset after reboot: Dans l'écran des "images lives" il est possible de programmer les places de mémoires des différentes directions de l'objectif de la caméra..

A la fonction "Call the Preset after reboot" il est possible de choisir une direction qui est programmé dans l'écran 'images lives". Après reboot (redémarrer) l'objectif de la caméra tournera vers cette position.

PTZ Speed: Paramétrez ici la vitesse de rotation de l'objectif de la caméra (si la caméra soutient ceci).

Cruise Turns: Introduisez ici la quantité de répétition à la fonction horizontal- et vertical Patrol dans l'écran des "images live".

Restore Factory Settings:

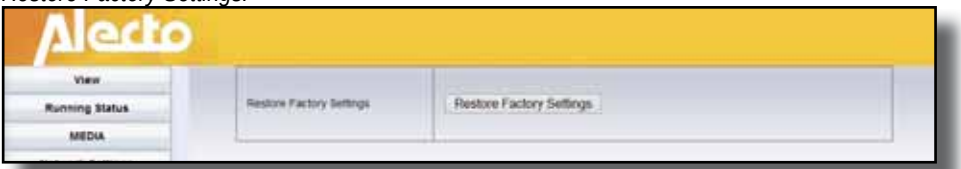

Appuyez sur cette touche pour remettre toutes les données aux paramètres de l'usine.

Reboot Device:

Appuyez sur cette touche pour redémarrer la caméra.

Upgrade Device Embeded Web UI:

Utilisez ce champ afin de pouvoir mettre le site web de la caméra à jour. Cependant vous devez disposer de la nouvelle version du Web ui file afin de pouvoir les télécharger vers la caméra et de les installer.

Upgrade Device Firmware:

Utilisez ce champ afin de pouvoir mettre le firmware dans la caméra à jour. Cependant vous devez disposer de la nouvelle version du firmware file afin de pouvoir les télécharger vers la caméra et de les installer.

6 Mettre à zéro

S’il n’est plus possible de se connecter avec la caméra et qu’il n’est plus possible de connaître l’adresse IP ou que le numéro de la porte ne corresponds éventuellement plus, la caméra peut être remise aux paramètres de l’usine, depuis l’extérieure.La caméra est alors mise sur DHCP et le numéro de la porte sur 80.Pour ceci il y a un petit bouton reset sur le côté, à l’arrière ou dans le fil de la caméra. Appuyez sur ce petit bouton quand la caméra et démarré et tenez-le enfoncé pendant au moins 30 secondes jusqu’à ce que la caméra redémarre. Après le redémarrage de la caméra, la caméra est encore uniquement accessible via l’entrée de réseau UTP. Raccordez la caméra via le câble UTP sur votre routeur. Commencez depuis le début à l’annonce en cherchant d’abords l’adresse IP de la caméra. Utilisez l’adresse IP trouvée pour accéder à la caméra.

Service Help



Alecto

Hesdo
Azielaan 12
5232BA
s'-Hertogenbosch
The Netherlands

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
SERVICE@HESDO.DE

NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666
DE +49 (0) 180 503 0085

Festnetz 0,14 €/Minute
Handy bis zu 0,42/Minute

CE

V1.0